

Polaris® Unibridge™


Installation Instructions

⚠ WARNING

Unibridge is NOT a suction outlet (drain) cover, nor is it permanently installed. Unibridge is NOT intended to be a suction outlet cover. Furthermore, it is NOT intended to take the place of (or replace) a properly and permanently installed suction outlet cover which is compliant with the Virginia Graeme Baker (VGB) Pool & Spa Safety Act and with ASME/ANSI A112.19.8 (2007 or later). Unibridge MUST ONLY be used with a properly installed, VGB-compliant suction outlet cover.

The Polaris Unibridge prevents pool cleaners from getting caught on properly installed anti-vortex suction outlet (main drain) covers.

1. Attach the three flexible leaves by pushing the plugs completely through their corresponding holes.
2. Lay the centerpiece upside-down on a flat surface. Align the screw holes on the leaves to those on the centerpiece, and push into place.
3. Install the nine self-tapping screws (taped to the underside of the centerpiece) and tighten until snug. **Do not overtighten.**
4. Drop the assembled Unibridge upside down into the pool and let it sink to the bottom. Using a telepole (with net/brush attached), maneuver the Unibridge into position and then flip it over the anti-vortex main drain cover.

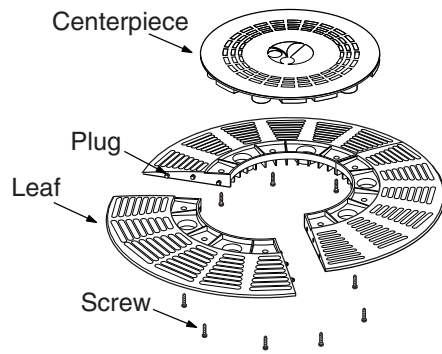


Instructions pour l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Unibridge n'est PAS un couvercle de sortie de succion (drain) et n'est pas installé de façon permanente. Unibridge n'est PAS conçu pour être un couvercle de sortie de succion. De plus, il n'est PAS conçu pour remplacer un couvercle de sortie de succion installé adéquatement et de façon permanente conforme à la loi sur la sécurité en matière de piscines et de spa Virginia Graeme Baker (VGB) et avec la norme ASME/ANSI A112.19.8 (2007 ou ultérieure). Unibridge DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT avec un couvercle de sortie de succion conforme à la loi VGB et installé de façon appropriée.

L'Polaris Unibridge empêche que les nettoyeurs de piscine puissent être accrochés par des couvercles de vidange principale anti-tourbillon correctement installés.

1. Fixer les trois parties de grille en couronne flexibles en enfonçant totalement les ergots d'assemblage dans les trous correspondants.
2. Poser la pièce centrale sur une surface plane. Aligner les trous de vis de la grille en couronne sur ceux de la pièce centrale et appuyer pour enclencher les deux pièces.
3. Installer les neuf vis auto-taraudeuses (vissage par le dessous de la partie centrale) et bien les visser sans trop serrer.
4. Faire tomber l'Unibridge assemblé en le renversant dans la piscine et le laisser tomber au fond. À l'aide d'une perche (à laquelle un filet/une brosse sont fixés), manœuvrer l'Unibridge pour le mettre en place puis le retourner avec la perche par-dessus le couvercle de vidange principale anti-tourbillon.

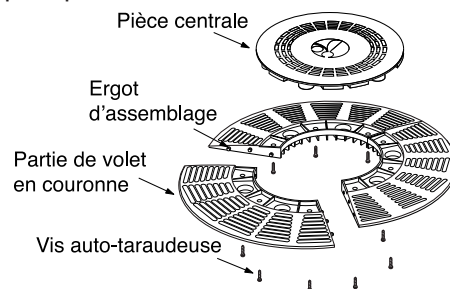


Installationsanleitung

⚠ ACHTUNG

Unibridge ist KEIN Verschluss/Abdeckung für den Absauganschluss (Drainage) und wird auch nicht dauerhaft installiert. Unibridge eignet sich NICHT als Verschluss/Abdeckung für den Absauganschluss (Drainage). Es eignet sich außerdem NICHT als Ersatz (oder zum Austausch) für einen ordnungsgemäß und dauerhaft installierten Verschluss/Abdeckung für Absauganschlüsse, die den Vorschriften des Virginia Graeme Baker (VGB) Pool & Spa Safety Act und ASME/ANSI A112.19.8 (2007 oder später) entsprechen. Unibridge DARF NUR mit einem ordnungsgemäß installierten, VGB-konformen Verschluss/Abdeckung für den Absauganschluss verwendet werden.

Die Polaris Unibridge verhindert, dass der Poolreiniger an korrekt installierten Anti-Vortex-Deckeln für Hauptabflüsse hängen bleibt.

1. Verbinden Sie die drei flexiblen Teile, indem Sie die seitlich angebrachten Stöpsel, in die dafür vorgesehenen Öffnungen, komplett einschieben.
2. Das Mittelstück umgekehrt auf eine flache Oberfläche legen. Die Gewindeöffnungen der flexiblen Teile den Gewindeöffnungen des Mittelstücks anpassen und zusammendrücken.
3. Die neun selbstschneidenden Schrauben befestigen (diese finden Sie auf der Unterseite des Mittelstücks angeklebt) und diese fest anziehen. Bitte nicht zu streng anziehen.
4. Drehen Sie die zusammengebaute Unibridge mit der Oberseite nach unten und lassen Sie diese in den Pool fallen und zu Boden sinken. Schieben Sie die Unibridge mittels einer Telestange (mit Netz und Bürste) in die richtige Position und flippen Sie diese herum und über den Anti-Vortex Hauptabflussdeckel.

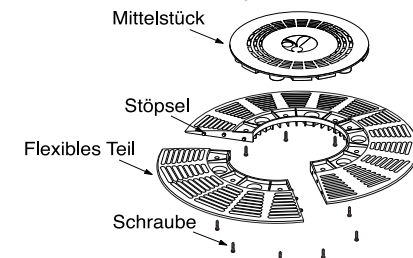

Your pool. Our reputation.

2620 Commerce Way, Vista, CA 92081-8438 • 760-599-9600 • 1-800-822-7933 • www.polarispool.com